



E - C I T Y



Cross



Belangrijk voordat u de fiets gebruikt - - - - -	1
Introductie - - - - -	2
Fietscomputer - - - - -	7
Inspectie en instellingen voor gebruik - - - - -	8
Verlichting - - - - -	10
In- en uitschakelen, maximaliseren batterijgebruik - - - - -	11
Uw eerste kennismaking - - - - -	13
Opladen van de batterij - - - - -	14
Onderhoud - - - - -	17
Reguliere inspectie - - - - -	18
Belangrijke display informatie - - - - -	20



* Bedankt dat u hebt gekozen voor een Cross E-City elektrische fiets. Deze handleiding is tevens een gids voor plezierig en veilig gebruik van uw elektrische fiets.

* Lees deze handleiding dan ook aandachtig in zijn geheel door, voordat u de fiets voor de eerste keer gebruikt. Controleer voor uw eigen veiligheid of alle onderdelen in goede staat zijn en stevig gemonteerd zijn.

* Verlaag uw snelheid op gladde ondergronden, bijvoorbeeld op wegen met regen, sneeuw, ijsel, modder en hou een grotere afstand aan in verband met het feit dat uw remweg beduidend langer kan zijn.

* Ondanks dat deze fiets prima kan functioneren in regen en sneeuw condities, dient men ervoor te zorgen dat er geen water in de motor of controller terecht komt. Dit kan en zal waarschijnlijk schade toebrengen aan het elektronische circuit. Vermijd daarom dan zeker zoveel mogelijk, het rijden door plassen.

* Vermijd contact met elektrische delen indien uw handen nat zijn.


* Indien u onderdelen wilt verwijderen, openen, vervangen of inregelen/afstellen, adviseren we u hiervoor contact op te nemen met een specialist die beschikt over de juiste kennis, kunde, gereedschappen en onderdelen.

* Laat niet iemand op deze fiets fietsen, indien deze persoon niet weet hoe deze fiets functioneert.

De Cross E-City elektrische fiets is, rekening houdend met het milieu en de tekortkomingen van traditionele fietsen in het moderne verkeer, als compleet nieuwe fiets ontworpen en ontwikkeld. We hebben ons zeer ingespannen om te komen tot een handige, comfortabele, betrouwbare, veilige en duurzame fiets.

Deze fiets is een zogenaamde “pedelec”, wat betekent dat de motor alleen wordt ingeschakeld als u zelf fietst (conform de Europese standaard EN-15194)

De fiets kent een eenvoudige bediening en we zijn er van overtuigd dat deze fiets u veel plezier zal brengen tijdens het fietsen.

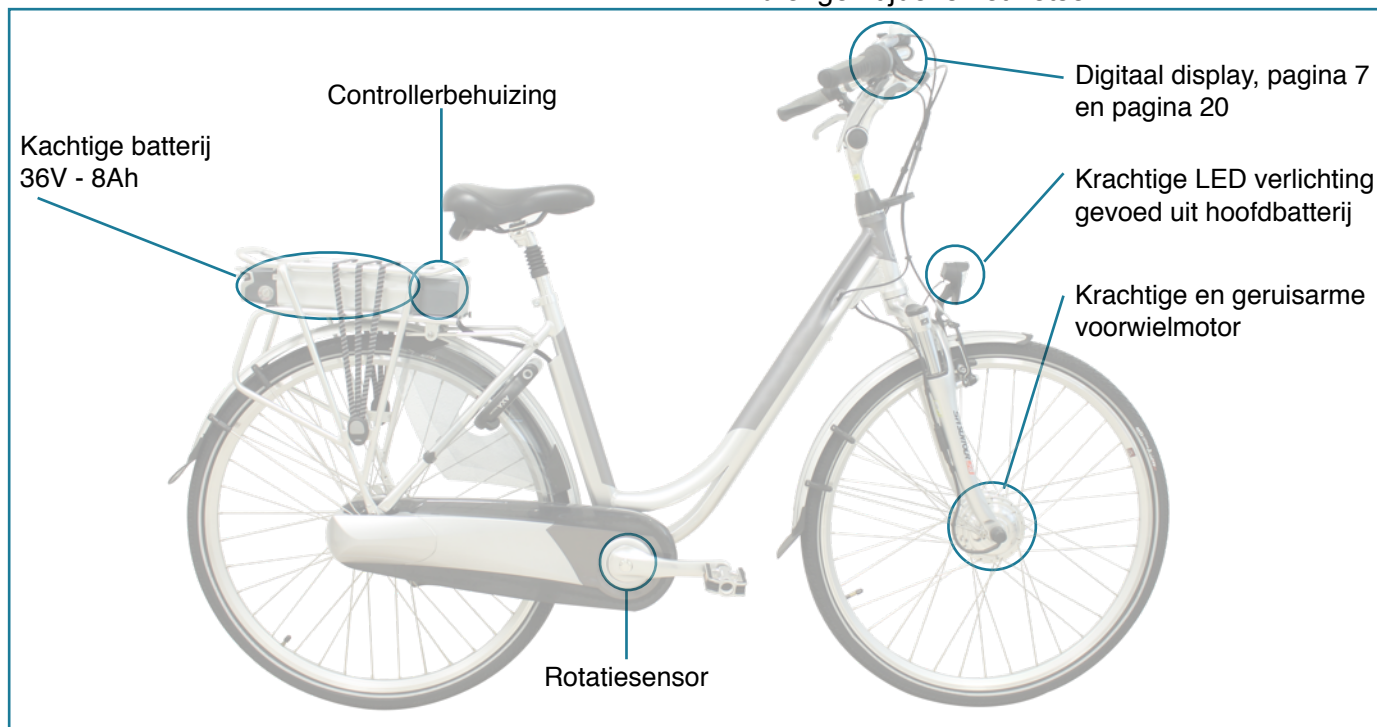

Algemene technische specificaties

Afmetingen (LxBxH)	1900x700x1180mm
Gewicht	Ca. 25kg.
Maximale snelheid	25km/uur +/- 10%
Maximale belasting	120Kg
Wielbasis	1130mm +/- 5mm
Gemiddeld bereik met een volle batterij.	8Ah: 46km (*)
Gemiddeld energieverbruik per 100km.	1,2 Kw/uur

* Genoemde waardes gelden voor:

- Nieuwe batterij
- 25 graden Celsius omgevingstemperatuur
- Normale belasting
- Droge vlakke weg
- Geen weersinvloeden van buitenaf.

Technische specificaties oplader

Oplaadtijd bij een lege batterij	Max 5 uur
Aansluitspanning	230V/50Hz
Maximum laadvermogen	65W

Technische specificaties control-unit

Bescherming tegen onderspanning	31V +/- 1V
Bescherming tegen overstroom	14A max

Technische specificaties batterij

Batterij type	Samsung 18650 cellen, NiMnCo power batterij
Voltage	36V
Capaciteit	8Ah (281W/uur)

Technische specificaties motor

Motortype	DC Servomotor, borstelloos, low noise
Continu nominaal vermogen	250W
Nominaal voltage	36V
Nominaal/maximaal uitgaand koppel	11Nm/26Nm
Motorrendement	78% (+/- 5%)



* Het ontwerp van deze fiets is gebaseerd op ergonomische principes, mechanische eigenschappen van de materialen en de fysieke eigenschappen van de mens, wat resulteert in de best mogelijke rij-eigenschappen.

* Het intelligente ontwerp van de fiets en de doordacht geselecteerde en toegepaste onderdelen resulteren in een zo veilig mogelijke fiets met sublieme rij-eigenschappen en een eenvoudige bediening.

* Onze lithium batterij is van de laatste generatie en levert de meeste energie in een zo compact mogelijke behuizing en behoudt tevens een goede werking bij lage temperaturen. De batterij biedt duurzaam gebruik en is vriendelijk voor het milieu.







* De fiets is gebouwd op een aluminium frame, welke licht, handzaam doch sterk is, waardoor een lange levensduur gegarandeerd wordt.

* De maximale snelheid waarbij de motor is ingeschakeld, bedraagt 25km/uur, waarmee geheel voldaan wordt aan de norm EN-15194, waarin de eisen voor elektrische fietsen beschreven staan. Hiermee garanderen we de veiligheid van de gebruikers van onze fietsen.

* De te bereiken afstand met een volle batterij is afhankelijk van de belasting, omstandigheden van de weg, aantal keren opstarten en afremmen, druk in de banden, de mate van hulp (assist) die op de fietscomputer is ingesteld en de wijze van onderhoud/laden van de batterij door de gebruiker. Voor meer informatie hierover kunt u onze website raadplegen.

Uitgangspunten:

- Afstanden zijn gebaseerd op een volledig opgeladen batterij
- Gewichtsbelasting is 80Kg

Type weg/ afstand	30km	40km	50km	60km	70km	80km	90km	100km	110km	120km	130km	Omstandigheden
Vlakke weg Batterij: 8Ah												Wind in de rug, kracht 2 tot 3 Temperatuur 25 graden C. Normale belasting
												
Vlakke weg Batterij: 8Ah												Wind tegen, kracht 2 tot 3 Temperatuur 25 graden C. Normale belasting
												
licht heuvel op Batterij: 8Ah												Wind in de rug, kracht 3 Temperatuur 24 graden C. Stijging 2 graden
												

 Snelheid 25km/uur bij assistniveau 4

 Snelheid 18km/uur bij assistniveau 2



* De fietscomputer is eenvoudig in uitvoering en in bediening.

* Met de "ON-OFF" toets schakelt u zowel display als elektrisch systeem in of uit.

* Met de knop "MODE" kiest u tussen de drie ondersteuningsstanden. Er is keuze tussen "low", "med" en "high". Op de "low" stand heeft u geringe ondersteuning en ligt de max. snelheid ongeveer op 14 km/uur. Bij "med" is een middelmatige ondersteuning voor een snelheid tot 20km/uur en lichte tegenwind. De stand "high" staat voor hoge ondersteuning en dus een hogere snelheid tot max. 25km/uur en maximale kracht voor o.a. heuvels en viaducten.

* Met de toets "light" kunt u de verlichting in- en uitschakelen. 1 keer drukken en de verlichting schakelt in en nogmaals drukken om de verlichting weer uit te schakelen.

* Bij het woord "power" staan 4 LED's. Deze geven de status van uw batterij weer. Als alle 4 de LED's oplichten betekent dit dat uw batterij vol of bijna vol is. Naarmate de batterij verder leegraakt zullen er minder LED's oplichten. Als in stilstand nog maar 1 LED brand, dan dient u de batterij op te laten.

Opmerking:

Het kan zijn dat als u gaat fietsen, er 1 of 2 leds bij de power indicator (tijdelijk) uitgaan en later tijdens het fietsen weer gaan oplichten of weer oplichten als u stopt met fietsen. Dit komt omdat de spanning van uw batterij inzakt als de motor veel energie vraagt. De status bij stilstand geeft u de beste informatie.

1. Gebruik een imbusleutel voor het afstellen van de hoogte van de stuurpen. Zorg er wel altijd voor dat de stuurpin voldoende ver in de buis van de voorvork is gemonteerd, hiervoor staat een teken op de stuurpin. De imbus zit op de plaats, gemarkeerd met de A

2. Door het losdraaien van de imbusbout gemarkeerd met de B, kunt u het stuur dichterbij u als berijder afstellen, of juist verder van u af, al naar gelang u dit prettig vindt. Indien u de juiste stand heeft gevonden kunt u de imbusbout weer stevig vastdraaien.

Waarschuwing:

Het te hard aandraaien van de bouten kan de verbinding beschadigen en daarmee de fiets beschadigen en eventueel de berijder verwonden, zelfs tijdens het rijden.

3. Uiteindelijk als hoogte van het stuur in combinatie met afstand van het stuur juist zijn afgesteld, kunt u de hoek van het stuur afstellen. Ga op de fiets zitten en houdt het stuur vast in een hoek die u prettig vindt en draai vervolgens de imbusbouten aan zoals aangeduid bij de pijl met de letter C





* Draai de inbusbout los die de verticale framebuis omklemt waarin uw zadelpen is aangebracht.

Breng vervolgens het zadel in de juiste hoogte en in de goede richting, geheel in lijn met het frame. Zorg dat het veiligheidsteken dat is aangebracht op de zadelpen NIET zichtbaar is. Is deze wel zichtbaar, dan MOET u het zadel lager afstellen, zodat het symbool niet zichtbaar meer is.

Vervolgens kunt u de inbusbout weer vastdraaien. Volg de aandraaimomenten zoals hiernaast in de tabel worden weergegeven.

Benodigde aandraaikoppels voor de diverse hoofdelementen

Onderdeel	N . M .
Stuur	13-14
Stuurstang	22-25
Zadel	22-25
Zadelstang	15-18
Voorwiel	25-30
Achterwiel	42-45
Cranks	42-45
Bagagedrager	15-18



* Het is aanbevolen vanwege uw veiligheid het rijden in donkere en natte omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen.

* De verlichting werkt via de centrale batterij, welke ook de motor voedt, dus er wordt geen separate dynamo gebruikt. De verlichting, zowel voor als achter is LED verlichting, dus energiezuinig. Voor uw eigen veiligheid kunt u er voor kiezen de verlichting altijd in te schakelen.

* Op het bedieningsdisplay zit de pijl "OP" toets. Door deze knop 3 seconden lang in te drukken en ingedrukt te houden kunt u de verlichting zowel in- als uitschakelen.

* Voor uw eigen veiligheid adviseren we u voldoende afstand te houden van eventuele voertuigen voor u, te zorgen dat u goed zichtbaar bent en adviseren we het dragen van reflecterende kleding.



Inschakelen:

- Schakel de stroom in door de sleutelschakelaar om te zetten helemaal rechtsom gedraaid (clockwise). De batterij is dan tevens vergrendeld in de slede.

Stallen van uw fiets

- Als u uw fiets parkeert, schakelt u ter bescherming van de batterij de elektriciteit uit. Dit doet u met de sleutel op de batterij (zie foto).

Uw fiets is uitgerust met een ART goedgekeurd slot van het merk GAD. Zet uw fiets altijd op slot ter voorkoming van diefstal.

Als u uw fiets inschakelt, is de batterij automatisch vastgezet in de slede. Via de sleutel kunt u het slot openen om de batterij uit de slede te nemen, bv voor opslag als men langere tijd de fiets niet gaat gebruiken, of tijdens koude periodes.

Voorkom dat u uw fiets buiten stalt als het regent of sneeuwt. dit ter voorkoming van vocht (condens) op de electronica.

Indien u uw fiets heeft gebruikt in natte omstandigheden, adviseren we u uw fiets binnen te stallen, te reinigen en te drogen.

Er zijn diverse factoren die het verbruik van de batterij en dus ook de rij-afstand per batterij-lading kunnen beïnvloeden;

* Zorg voor een volgeladen batterij als u een lange trip gaat maken.

* Ruig terrein, moeilijk begaanbare ondergrond en heuvel- of bergachtige wegen zorgen voor een beduidend hoger energie verbruik.

* Het frequent wisselen van de rij-snelheid zorgt voor een hoger energie verbruik.

* Hoe meer gewicht op de fiets, hoe hoger het energie verbruik.

* Goed onderhoud, een schone fiets, goed opgepompte banden en regelmatig smeren (volgens opgave later in deze handleiding) zorgen voor een lager energie verbruik.

* Controleer regelmatig of voor- en achterwiel geheel vrijlopen als de remmen niet bekrachtigd zijn. Stel regelmatig de remmen na.

* Een lagere assist instelling, levert minder motorvermogen op en vraagt dus minder energie van de batterij en zorgt daarmee voor een groter bereik.

* Naarmate de batterij meer en meer leegraakt, zakt ook het voltage van de batterij en daarmee het vermogen dat beschikbaar is. U kunt tijdens het fietsen merken dat de batterij leger raakt, met name doordat de motor aan kracht inboet.

* Garanties op een batterij vervallen direct en onvoorwaardelijk zodra deze is diep-ontladen. Batterijen in het algemeen kunnen daar niet tegen. Zorg ervoor dat dit NOOIT gebeurt. Als u de fiets voor langere tijd niet zult gebruiken, laat dan nooit uw batterij in de fiets zitten, zonder deze dan tussentijds op te laden.

WAARSCHUWING

Als u klaar bent voor uw eerste rit op de fiets, ben dan voorzichtig en voorbereid, aangezien de fiets beduidend sneller rijdt dan een gewone fiets, door de hulp van de motor.

* Voordat u uw fiets de eerste keer gebruikt, leest u a.u.b. aandachtig alle instructies in deze handleiding en controleer of de fiets, het stuur, het zadel e.d. juist zijn afgesteld.

* Maak uw eerste proefrit in een gebied waar u veel ruimte heeft. Zorg dat u rustig kunt wennen aan fietsen met fietsondersteuning. Deze fiets reageert uiteraard geheel anders dan een conventionele fiets zonder trapondersteuning. Na een paar keren zult u al helemaal gewend zijn aan deze wijze van luxueus fietsen en kunt u zonder problemen de weg op.

* Zorg ervoor dat u de remmen niet geheel blokkeert. Als u wilt remmen, rem dan gelijkelijk met zowel voor- als achterrem. De voorrem heeft meer kracht, maar als deze blokkeert is deze ook gevaarlijker, aangezien u in dat geval de controle over de fiets kunt kwijtraken en zelfs kunt vallen.

* Als u de 25 kilometer per uur aan snelheid overschrijdt, zal de motor door de controller worden uitgeschakeld. Wettelijk gezien is 25 kilometer per uur de maximale snelheid waarbij de motor u nog assisteert.

* Indien u stopt met fietsen (de pedalen stilhoudt) zal de motor na een kleine vertraging stoppen met aandrijven.

* Op gladde, modderige en ongelijke wegen, adviseren we u de fiets zonder trapondersteuning te gebruiken.

* Als er zich storingen voordoen bij de trapondersteuning of elders in het elektrische circuit, adviseren we de batterij uit te schakelen ter voorkoming van evt. verdere schade.

* Onze fietsen zijn uitgerust met originele Shimano onderdelen voor de versnellingen. U kunt naar eigen wens wisselen tussen diverse standen (3 in totaal) via de handle bij het rechter handvat. Voor informatie over dit Shimano systeem verwijzen we u naar Shimano (www.shimano.com)

* De fiets is bedoeld voor slechts 1 berijder. Zorg dat de fiets nooit zwaarder belast wordt dan eerder hier is aangegeven, ter voorkoming van schade aan motor en batterij.

* Geef altijd tijd aan als u tijdens het fietsen gaat afslaan naar links of rechts, of als u wilt stoppen op een plaats waar dat niet voor de hand ligt.

* Concentreer u tijdens het fietsen. Voorkom fietsen door gaten, losliggend grind, olie, natte wegmarkeringen/belijning, sneeuw, afwatersleuven en andere obstakels.

WAARSCHUWING:

Als u de batterij gaat opladen, zorg dan dat de sleutelschakelaar altijd op “uit” staat. Sluit vervolgens eerst de oplader aan op de batterij en doe dan pas de stekker in het stopcontact.

De batterij bij voorkeur horizontaal plaatsen (zoals deze geplaatst is in de fiets, zeker niet ondersteboven.) Plaats de oplader op een gelijke ondergrond.

Er zijn twee manieren om de batterij op te laden;

1. Neem de batterij uit de fiets en laadt deze vervolgens op een voor u geschikte plaats op.
2. Laadt de batterij op terwijl deze in de fiets zit.

WAARSCHUWING:

Wissel de volgorde NOOIT om.

Beginnen met opladen;
Sluit de plug aan tussen de oplader en de batterij.
Sluit pas daarna de oplader aan op het lichtnet.

Beëindig het opladen;
Verwijder eerst de stekker vanuit het lichtnet (230V) en nadat dit gebeurd is, verwijdert u de oplaadplug van de oplader uit de batterij.

* Uw Cross E-City fietsbatterij is een Lithium Ion batterij. Bij dit type batterij hoort ook een speciaal type batterijlader. Laad deze batterij nooit op met een andere oplader dan de originele oplader. Gebruik dus altijd een oplader van 100% hetzelfde type en merk. Als u een verkeerd type oplader gebruikt voor het laden van de Cross batterij, kan dat resulteren in oververhitting, brand of zelfs een explosie. Als uw oplader defect of kwijt is, neem dan contact op met uw leverancier voor een juiste vervanging.

* Laad de batterij op als deze niet in gebruik is (schakelaar op de batterij in de "uit" stand). U kunt besluiten de batterij op te laden terwijl deze in de fiets zit of als deze uit de fiets gehaald is.

* Tijdens het opladen mag zowel de batterij als de lader niet dicht bij licht ontvlambare (vloeistoffen) worden geplaatst. Zorg er altijd voor dat kinderen niet bij de oplader kunnen komen als deze de batterij oplaadt.

* De oplaadduur van de batterij is afhankelijk van hoeveel restenergie nog in de batterij aanwezig is. Als de batterij geheel leeg is, zal het maximaal 5 uur duren voordat de batterij weer helemaal vol is. Als de batterij vol is, schakelt de led over van rood (laden) naar groen (gereed).

* Nu dient u het opladen te stoppen. Laat de oplader niet langer dan nodig aangesloten zitten aan de batterij. Uiteraard kunt u wel een laadsessie in de avond starten en deze dan in de morgen beëindigen.

* Het is niet vreemd dat de batterij en de oplader tijdens een laadsessie warm tot heet kunnen worden.

* De batterij is ca. 50% geladen als u een nieuwe fiets koopt. Zorg dat de batterij direct volledig wordt opgeladen. Zorg er tevens voor dat de batterij de eerste 3 oplaadbeurten minimaal 12 uur aan de oplader is aangesloten.

* Op de oplader treft u een LED aan. Als deze rood is, betekent dat dat hij stroom levert aan de batterij en dat deze batterij dus nog niet vol is. Zodra de batterij wel vol is, zal de LED veranderen naar een groene kleur.

* Overtuig uzelf ervan dat de schakelaar op de batterij uit staat, alvorens de steker van de oplader in het stopcontact te steken.

* De oplader is alleen voor gebruik binnenshuis.

* Open de behuizing van de oplader nooit zelf. In geval dit noodzakelijk zou zijn, laat dit dan verzorgen door een voldoende deskundig persoon.

* Zorgt u ervoor dat de contactpunten van de batterij niet aangeraakt worden met uw hand of andere gereedschappen of materialen.

* Als u de fiets niet gebruikt voor een langere periode, zorgt u er dan voor dat de batterij minstens 1 keer per maand geladen wordt, door deze minimaal 2 uur aan de oplader aan te sluiten.

* Het is zeer gevaarlijk en zeer onwenselijk de batterij op te laden via een ander type batterij lader.

* Zorgt u ervoor dat er geen materialen en/of vloeistoffen de oplader binnen kunnen dringen. Indien dit wel gebeurt adviseren we u de oplader niet meer te gebruiken alvorens deze door een deskundig persoon is geïnspecteerd.

* Zorg dat de oplader altijd voldoende koeling heeft als deze aan het opladen is. De oplader moet altijd aan alle zijden 200mm vrij zijn voor koeling.

* Het is gevaarlijk en wordt sterk ontraden de oplader en de batterij dichtbij warmtebronnen te plaatsen.

* De levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe ermee omgegaan wordt. Volg de instructies in deze manual voor het opladen. Daarnaast de batterij nooit laten vallen, niet schudden of er tegenaan tikken.

* Het is onder garantievoorwaarden niet toegestaan de batterij te openen en de interne batterij segmenten van elkaar los te nemen. Een geopende batterij valt nooit onder garantievoorwaarden.

* Uw Cross E-City elektrische fiets is ontworpen voor het gebruik door 1 persoon op normale weg-omstandigheden. Gebruik van deze fiets in extreme omstandigheden zoals off-road gebruik, het maken van sprongen en het dragen van zware lasten, kan deze fiets serieus beschadigen en zelfs leiden tot verwondingen.

* Als u de fiets reinigt, doe dat dan NOOIT met water onder druk. Dit water kan op plaatsen komen die gevoelig zijn voor vocht en kan dus leiden tot storingen in het elektrische circuit, alsmede tot roestvorming. Gebruik een schone vochtige doek om de fiets te reinigen. Gebruik geen agressieve of zuurhoudende reinigingsmiddelen, dit kan de afwerking van de fiets beschadigen.

* Tracht gebruik in de regen en sneeuw te voorkomen. Indien het niet anders kan, reinig en droog de fiets dan na gebruik.

* Als de motor een vreemd geluid maakt, dient deze gerepareerd of vervangen te worden. Voorkom verder gebruik ter voorkoming van eventuele vervolgschade.

* Zorg ervoor dat bij dagelijks gebruik de controller schoon en droog blijft. Voorkom vibratie en schokken, dit alles ter voorkoming van schade aan de controller.

WAARSCHUWING:

Voorkom overmatige smering. Met name bij de remmen. Indien smeermiddelen in contact komen met de remmen, zal dit de remweg beduidend verlengen. Dit kan leiden tot verwondingen van berijders en omstanders.

Een overmatig gesmeerde ketting kan druppels olie wegwerpen op plaatsen waar deze niet gewenst zijn, zoals op pedalen, remmen, velgen e.d.

Als er zich olie bevindt op de velgen, banden, remmen en/of pedalen, was dit dan weg met heet water met daarin een vloeibare zeep. Als de olie is verwijderd spoelt u alles schoon met normaal schoon water, waarna u de fiets kunt afdrogen.

Gebruik lichte machine-olie (W20) en volg bijgaande instructies voor het smeren van uw fietspedalen

Pedalen	Elk half jaar	4 druppels/pedaal
Ketting	Elk half jaar	1 druppel/schakel
Fietsas	Elk half jaar	Contact vakhandel
Motor	Elk heel jaar	Contact vakhandel

Voor elke rit is het belangrijk de volgende veiligheidscontroles uit te voeren;

1. Remmen:

- Controleer of de voor- en achterrem goed werken.
- Controleer of de remschoenen goed tegen de velg drukken (dit is slechts van toepassing als uw fiets is uitgerust met velgremmen)
- Controleer de remkabels. Deze dienen soepel te bewegen en mogen niet beschadigd zijn.
- Controleer de rem-handles, deze dienen soepel te bewegen en stevig bevestigd te zijn.

2. Wielen en banden:

- Controleer de druk in de banden. Deze dient nagenoeg gelijk te zijn aan de voorschriften welke op de band af te lezen zijn.
- Controleer of de banden voldoende profiel hebben en niet beschadigd zijn.
- Controleer de velgen en controleer of deze geheel vrijlopen van de remmen en niet heen en weer slingeren tijdens het draaien. (dit is slechts van toepassing als uw fiets is uitgerust met velgremmen)

- Controleer of alle spaken voldoende op spanning staan en niet beschadigd zijn.
- Controleer of de wielbouten voldoende stevig zijn aangedraaid. Als uw wielen zijn bevestigd met snelsluitingen, controleer dan of deze goed zijn aangedraaid en in de gesloten positie staan

3. Stuur:

- Controleer of het stuur in de juiste positie staat en/of deze voldoende vast/stevig is, zodat deze nooit kan bewegen als u aan het fietsen bent.
- Zorg dat het stuur exact in lijn staat met het voorwiel.
- Controleer of de sluihandle van het stuur goed is aangedrukt.

4. Ketting:

- Controleer of de ketting voldoende is ge-oiled, schoon is en soepel loopt.
- Extra controle is gewenst in natte en stoffige omstandigheden

5. Lagers:

- Controleer of de lagers voldoende zijn gesmeerd, soepel lopen en geen speling vertonen of ratelende geluiden maken.
- Controleer met name de stuurlagers, pedalen lagers, fiets-as lagers en wiellagers.

6. Fiets-as en pedalen:

- Controleer of de pedalen voldoende stevig gemonteerd zijn.
- Controleer of de fiets-as voldoende stevig is gemonteerd en geen speling vertoont.

7. Versnellingen:

- Controleer of de versnellingsmechanismen goed zijn afgesteld en naar wens en behoren functioneren.
- Controleer of de bediening van de versnellingen goed en soepel functioneert.
- Controleer of de versnellingen, versnellingshandles en kabels voldoende gesmeerd zijn.

8. Frame en voorvork

- Controleer of het frame en de voorvork niet beschadigd of gebroken zijn.
- Als er delen zijn die gebroken, danwel verbogen zijn, dienen deze vervangen te worden.

9. Accessoires

- Controleer of de verlichting naar behoren functioneert.
- Controleer of alle reflectoren zichtbaar zijn.
- Controleer of alle overige bevestigingen van de fiets goed zijn aangedraaid en alles volgens behoren bevestigd is.
- Zorg ervoor dat de berijder een fietshelm draagt.

Garantie

Garantie vervalt indien de gebruiker niet minimaal 2 maal per jaar de fiets laat inspecteren en eventueel afstellen door Matrabike.nl. Alleen fabrieksfouten vallen onder de garantie, niet evt schades of technische problemen die de fabriek niet zijn aan te rekenen. Datzelfde geldt ook voor de batterij.

Serienummer van uw fiets :

Serienummer van uw batterij :

Aankoopdatum van uw fiets :

matraBIKE

Hoofdkantoor: Gompensstraat 21 - 5415 RM Waalwijk

0416-342012 - www.matrabike.nl